


1. Tetra Pak an der Naht aufschneiden

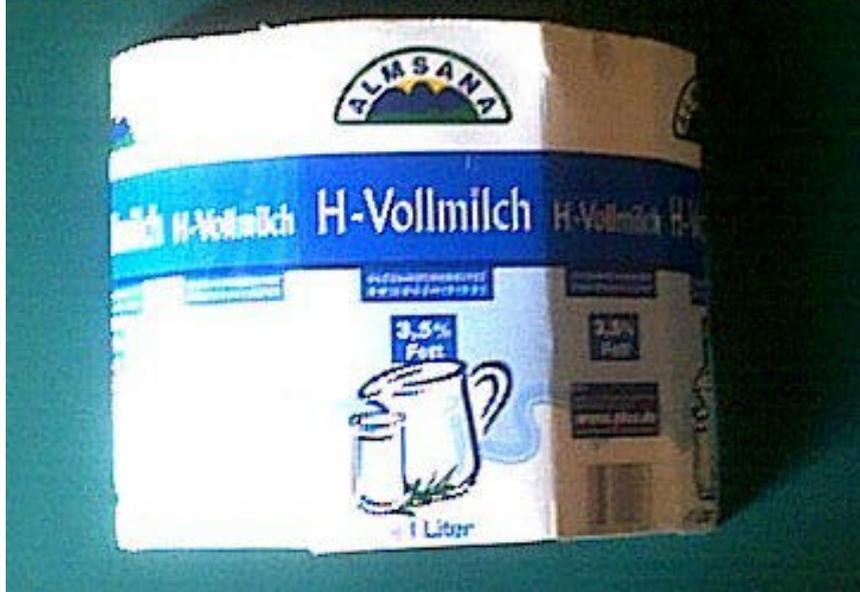

2. Naht abschneiden




Die gegenüberliegende Seite
auch gerade schneiden

3. Unter den Laschen abschneiden



Den Laschenteil nicht zum Basteln verwenden.

4. Zwei Zentimeter breite Streifen schneiden (167 Streifen)

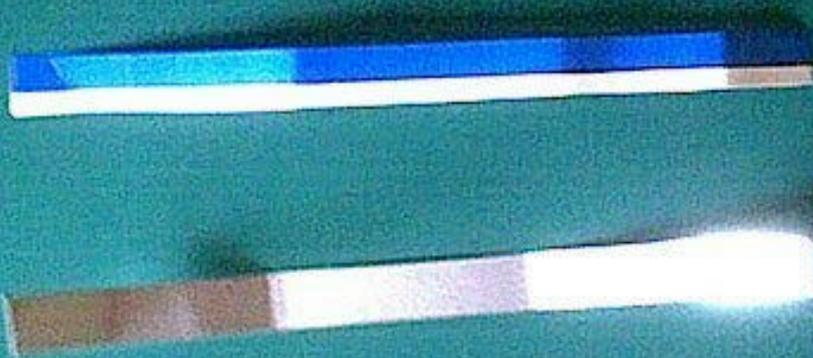

Klebestreifen

21 4er Streifen
26 3er Streifen
1 5er Streifen

5. Zwei Streifen aneinander legen,
und rund herum mit 2 cm breitem Klebestreifen umkleben.
Nun wie in der Anleitung angegeben die Streifen zusammen kleben.



6. Fünfzehn 4 er Streifen
nebeneinander legen.



7. Sechs 4er Streifen
in der Mitte einflechten.
Das wird der Boden, bzw.
die schmalen Seitenteile.

Boden

Schmales
Seitenteil

Die Reihen immer
eng zusammen
schieben.




8. Vor und
hinter die 4er
Streifen werden
nun 12 Reihen
3er Streifen
eingeflochten.

9. Die Arbeit umdrehen und einen 3er Streifen auf den zwölften Streifen legen.

Tipp: Vor dem Einflechten die Streifen schräg anschneiden.

Diese Streifen werden in Richtung Boden auf beiden Seiten eingeflochten. (siehe nächstes Bild)

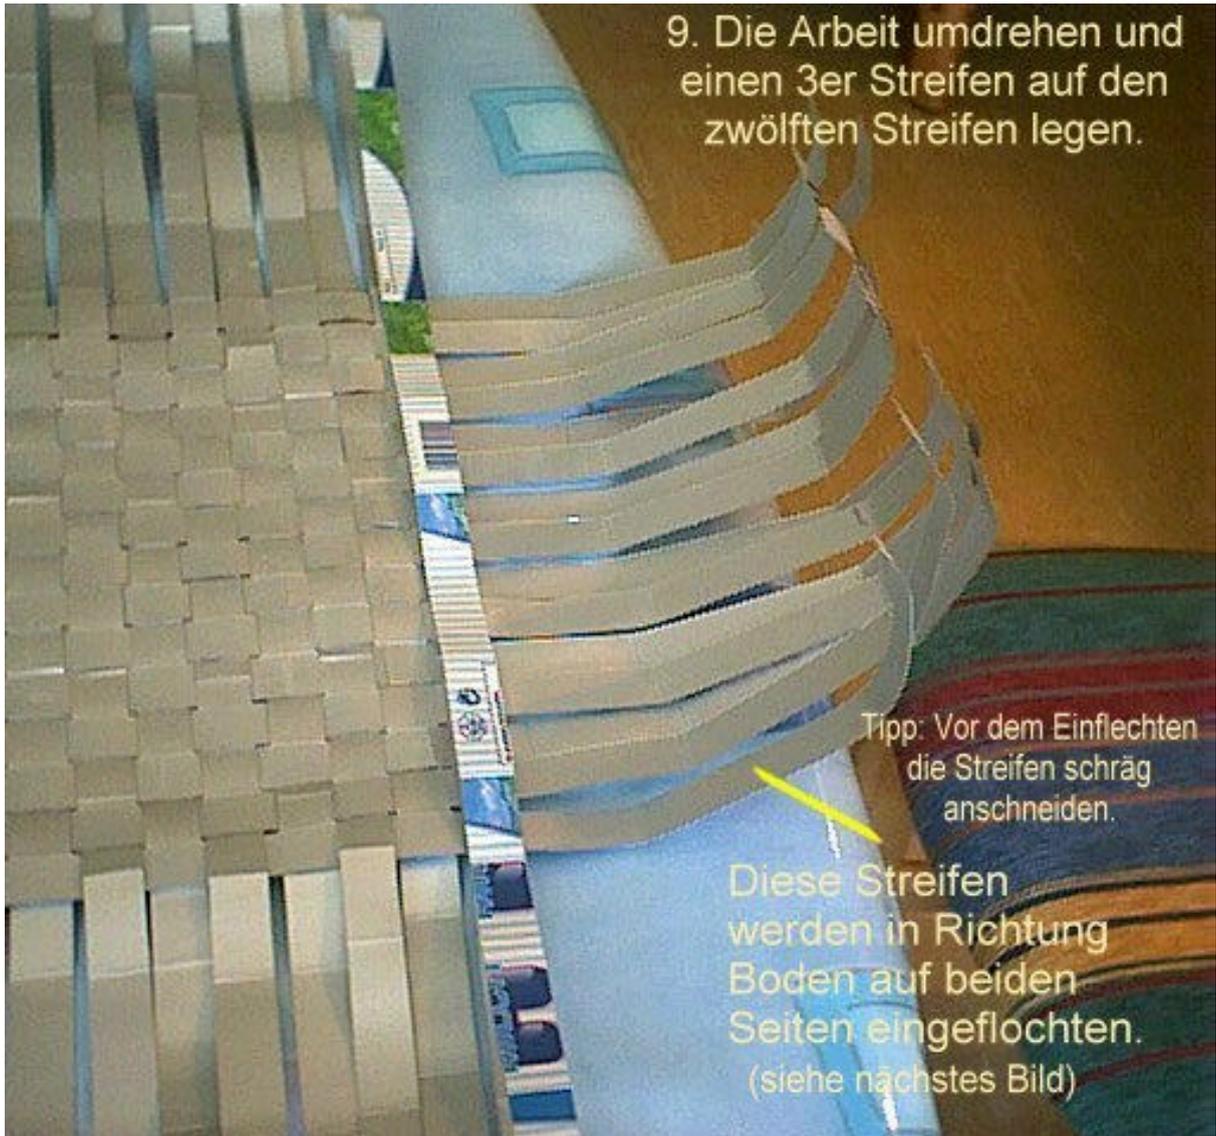





Boden


Seitenteil

12. So sieht es innen aus.
Die 6 Bodenstreifen nach oben einflechten.

Schmales Seitenteil



13. Die Bodenstreifen sind eingeflochten, nun werden diese Streifen aussen eingeflochten.
Siehe nächstes Bild.

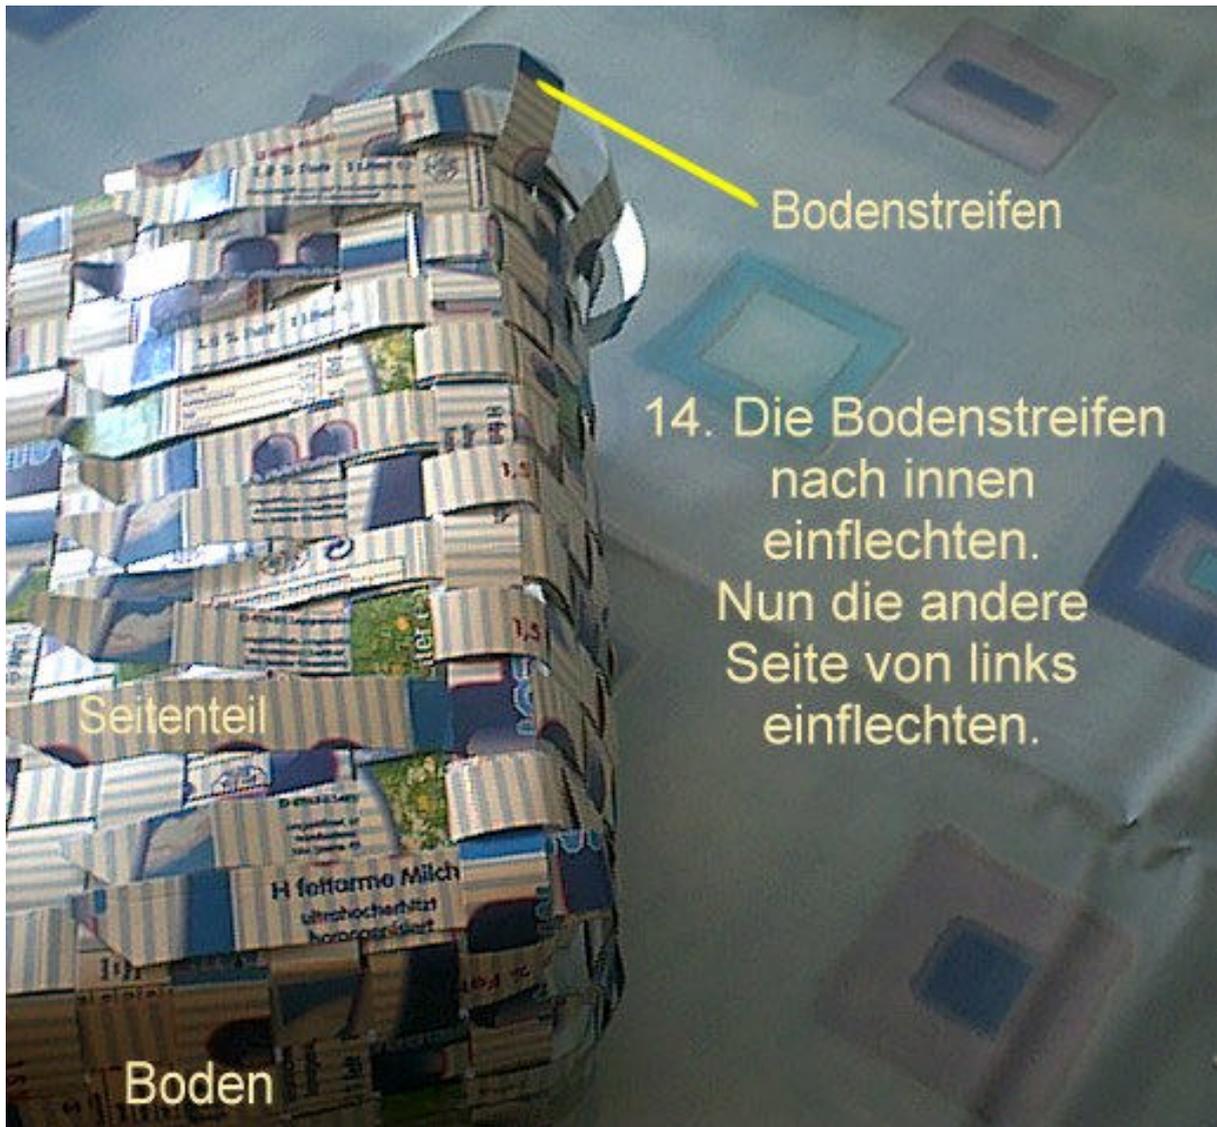

Bodenstreifen

14. Die Bodenstreifen nach innen einflechten. Nun die andere Seite von links einflechten.

Seitenteil

Boden

H fettarme Milch
ultrahochreife
homogenisiert

